



ПРИМЕНЕНИЕ

Присоединительные последовательные плиты типа **ULRA6...** используют для монтажа блоков управления с элементами гидравлики, производимыми фирмой Ponar Wadowice S.A.

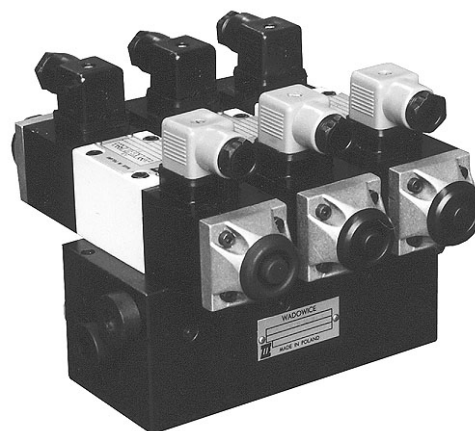

ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЯ


6ULRA6/12- 01CZ

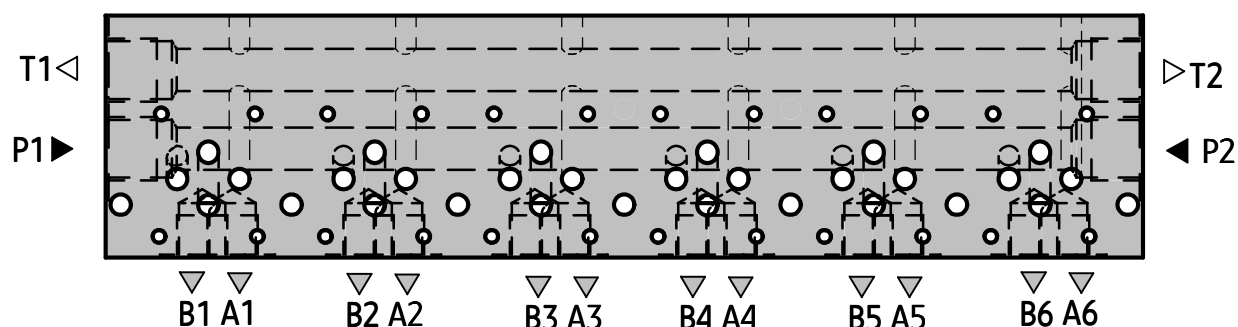

Для монтажа на плите типа **ULRA6...** в качестве элементов блоков управления гидравлических системах с общим питанием (**P**) и общим сливе (**T**) гидравлического масла могут использоваться элементы, производимые фирмой Ponar Wadowice S.A. в соответствии с таблицей ниже.

Название	Тип	Номер каталога
распределители с электрическим	WE6	WK 499 502
распределители с гидравлическим управлением	WH6	WK 420 170
распределители управляемые рукояткой	WMM6	WK 420 170
распределители управляемые воротком	WMD6	WK 420 170
редукционные клапаны	UZRC6	WK 493 061
присоединительные клапаны	UZKC6	WK 393 060
обратные клапаны	WZZC6	WK 450 355
обратные клапаны с двойным управлением	Z2S6	WK 450 360
клапаны обратно-дрессельные сдвоенные	Z2FS6	WK 450 232
переключатели давления (с плитой ULBC06)	USPH4	WK 450 398
переливные клапаны	UZPR6	WK 494 060

(таблица размеров от L1 до L9 и описание элементов – на стр. 3)

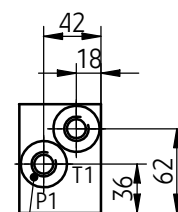


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Версии: 2ULRA 6... до 10ULRA 6...

версия плиты	расстояние крепежных отверстий (Ø6,8 см.стр. 2)								
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
2 ULRA6...	118								
3 ULRA6...		173							
4 ULRA6...			228						
5 ULRA6...				283					
6 ULRA6...					338				
7 ULRA6...						393			
8 ULRA6...							448		
9 ULRA6...								503	
10 ULRA6...									558

- 1 - Присоединительные гнезда подвода к плите:
P1, T1, P2, T2 - G1/2
- 2 - Присоединительная поверхность гидравлических элементов конфигурация отверстий присоединения соотв. нормам:
 • CETOP RP 121H (номин. размер CETOP 03)
 • ISO 4401
- 3 - Присоединительные гнезда выводющие к приемнику:
A1... A10, B1...B10 - G3/8

Версия 1 ULRA 6...

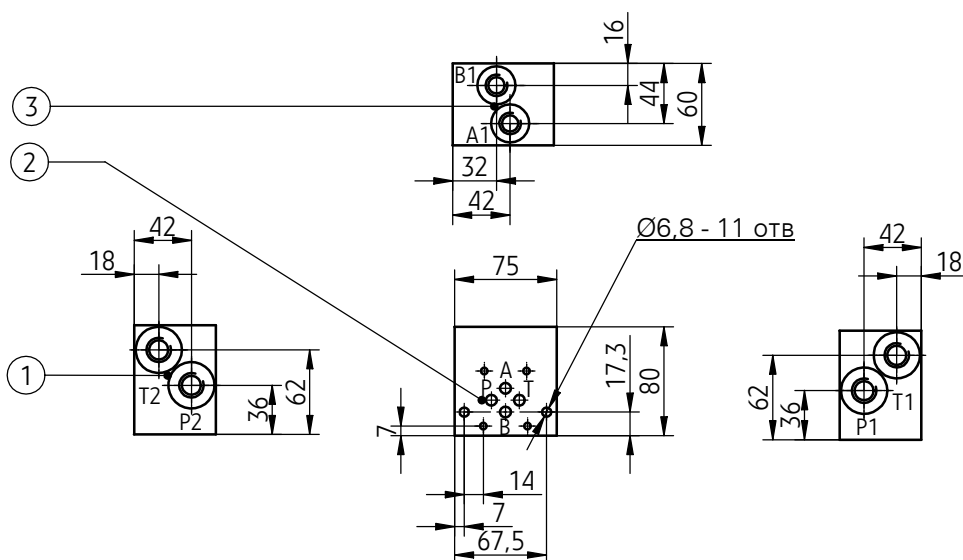


- 1 - Присоединительные гнезда подвода к плите:
P1, T1, P2, T2 - G1/2
- 2 - Присоединительная поверхность гидравлических элементов конфигурация отверстий присоединения соотв. нормам:
 • CETOP RP 121H (номин. размер CETOP 03)
 • ISO 4401
- 3 - Присоединительные гнезда выводющие к приемнику:
A1, B1 - G3/8

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

План присоединения гидравлических элементов


Конфигурация отверстий присоединения
соотв. нормам:

- **СЕТОР RP 121H**
– обозначение СЕТОР 4.2-4-03-320
(номинальный размер СЕТОР 03)
- **ISO 4401** – обозначение ISO 4401-03-02-0-94

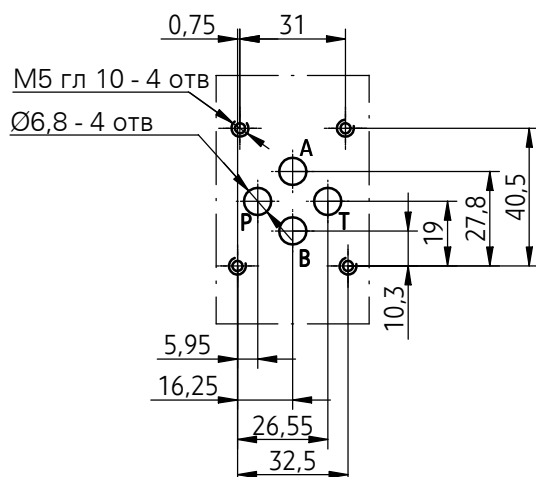

Габариты присоед.гнезда переливного клапана (касается только версии плит ...ULRA6/...Z...)

Переливной клапан типа **UZPS6...** см. каталог
WK 492 860 заказывается отдельно.

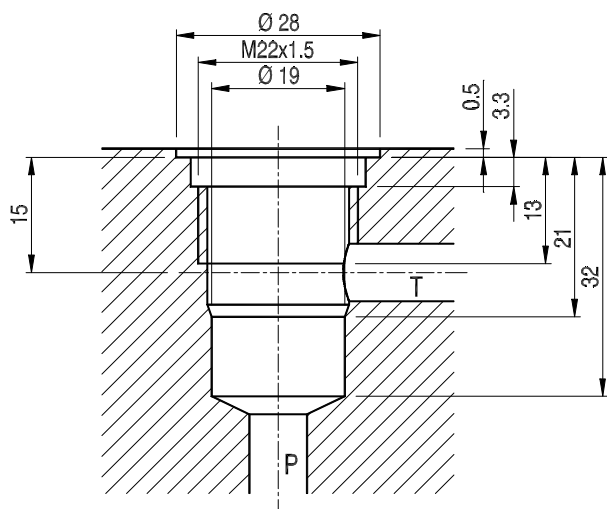


Размеры присоединительных гнезд

Присоединительные гнезда привода:
P1, T1, P2, T2

Присоединительные гнезда вывода
к приемникам:

A1...A10, B1... B10

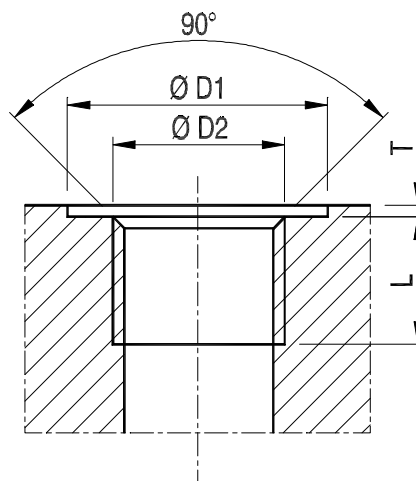

размер	Присоед.гнездо	
	A1...A10, B1... B10	P1, P2, T1, T2
φ D2	G 3/8	G 1/2
L	12	14
φ D1	28	34
T	1	1

СПОСОБ ЗАКАЗА

	ULRA	6	/	+			★
--	-------------	----------	----------	----------	--	--	----------

Количество сегментов

1 сегмент	= 1
2 сегмента	= 2
3 сегмента	= 3
4 сегмента	= 4
5 сегмента	= 5
6 сегментов	= 6
7 сегментов	= 7
8 сегментов	= 8
9 сегментов	= 9
10 сегментов	= 10

Номинальный размер (WN)

WN6 = 6

Номер серии

(10 -19) – неизменные габаритно-присоед.размеры = 1X
серия 12 = 12

Вид резьбы присоединительных гнезд (P1, T1, P2, T2)

G 1/2 = 01

Вид резьбы присоединительных гнезд

Выходов к приемникам (A1...A10; B1...B10)

G 3/8 = C

Гнездо переливного клапана (тип UZPS6...*)

без гнезда клапана = без обозначения
 с гнездом клапана = Z

Возможные дополнительные требования
 (по согласованию с производителем)


ВНИМАНИЕ :

Присоединительную плиту следует заказывать в соответствии с кодом, описанным в таблице выше.

(*) – переливной клапан **типа UZPS6...** заказывается отдельно
 - подробные данные клапана описаны в каталоге **WK 492 860**.

Ример кодирования присоединительной плиты при заказе: 8 ULRA 6/12- 01 - C.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

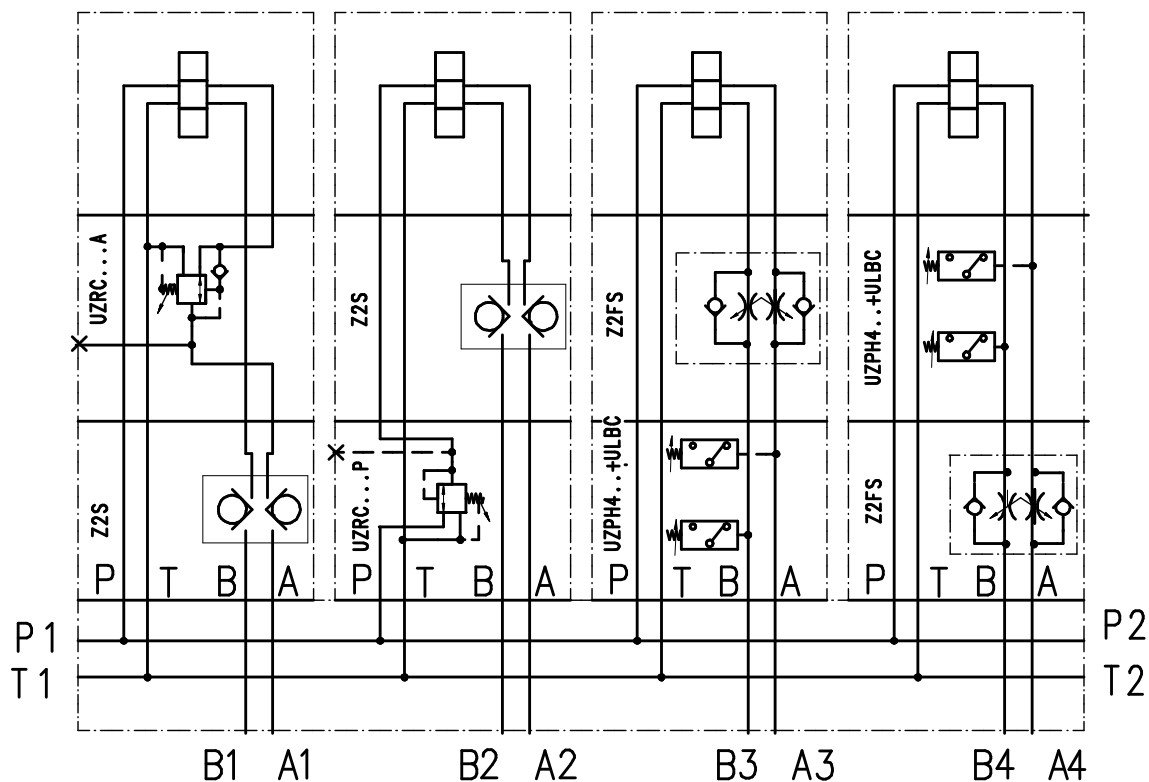

PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice
tel. +48 33 823 44 41 - 45
fax. +48 33 823 41 69
www.ponar-wadowice.pl

