



РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ СЕРИЯ WE6 СА С
ЕЛЕКТРО-МАГНИТНО УПРАВЛЕНИЕ И СЕ
ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПУСКАНЕ, СПИРАНЕ И
НАСОЧВАНЕ НА ПОТОКА

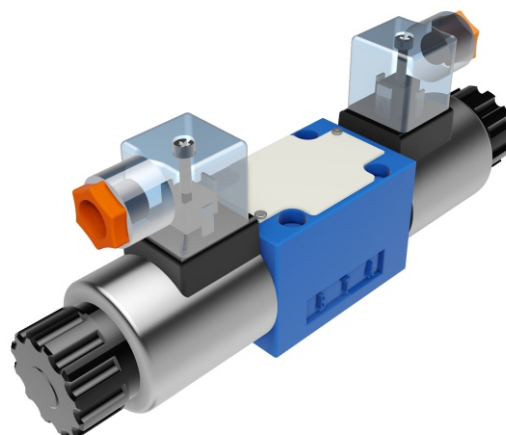

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер		6
Максимален Дебит		80
Оперативно налягане (MPa)	A, B, P портове	31.5
	T порт	16
Тегло (kg)	с 1 бобина	1.6/2.2
	с 2 бобини	2.2/2.8
Тяло (материал)		чугун с фосфатирана повърхност

ХАРАКТЕРИСТИЧНИ КРИВИ

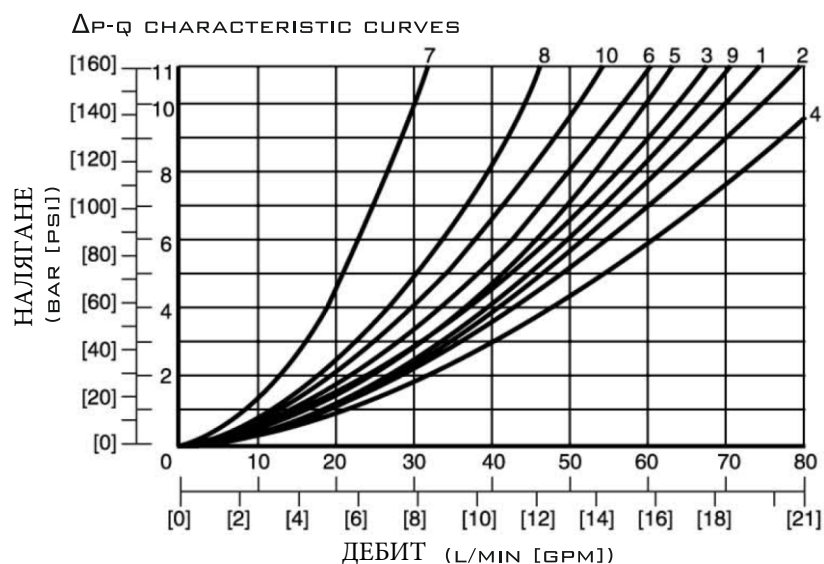


крива 7 – плунжер “R” във включена позиция В към А;
крива 8 – плунжер “G” и “T” в неутрална позиция;
крива 9 – плунжер “H” и “T” в неутрална позиция Р към Т;

ОЗНАЧЕНИЕ НА ПЛУНЖЕРА	НАПРАВЛЕНИЕ НА ПОТОКА			
	P – A	P – B	A – T	B – T
A, B	3	3	–	–
C	1	1	3	1
D, Y	5	5	3	3
E	3	3	1	1
F	1	3	1	1
G	6	6	9	9
H	2	4	2	2
J, Q	1	1	2	1
L	3	3	4	9
M	2	4	3	3
P	3	1	1	1
R	5	5	4	–
T	10	10	9	9
U	3	3	9	4
V	1	2	1	1
W	1	1	2	2


РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ С ЕЛ. МАГНИТНО
УПРАВЛЕНИЕ СЕТОПЗ (NG6)

ОЗНАЧЕНИЯ НА ПЛУНЖЕРИТЕ

2-ПОЗИЦИОННИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ

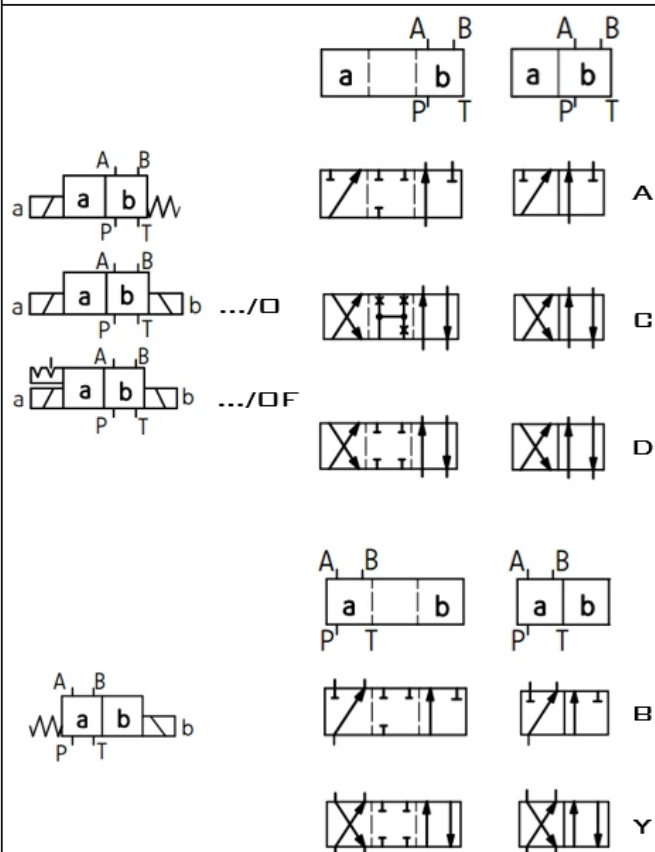


3-ПОЗИЦИОННИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ

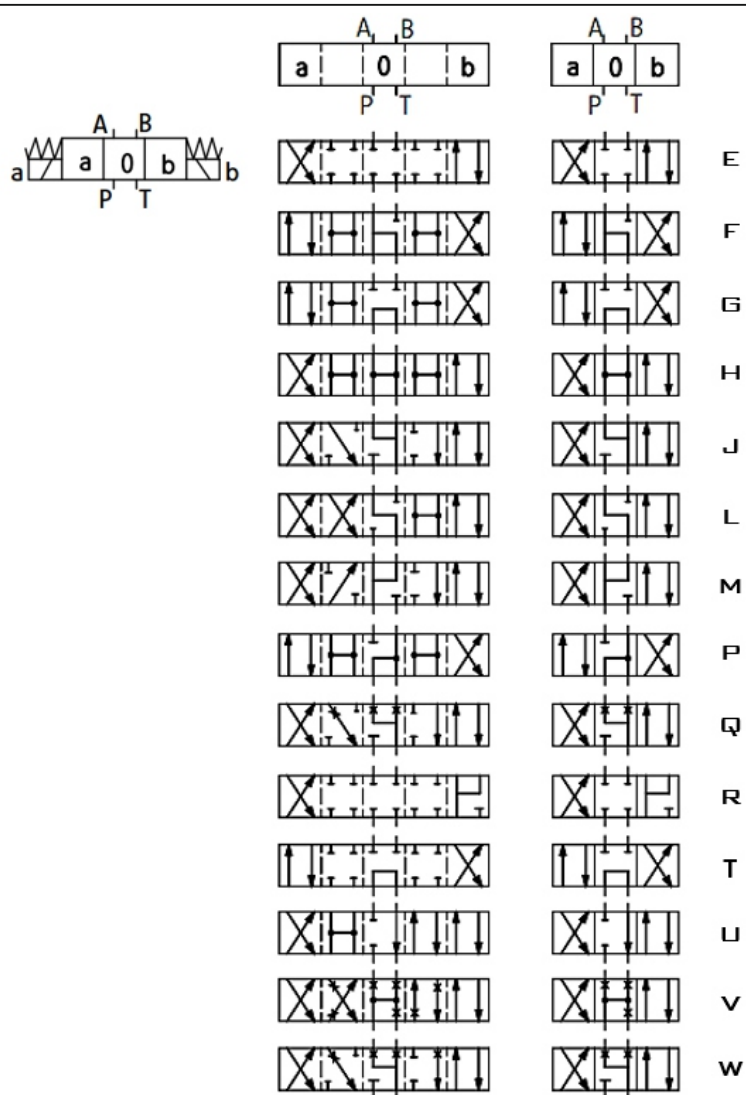

Виж също:
WE10, WEH

МОНТАЖНИ РАЗМЕРИ

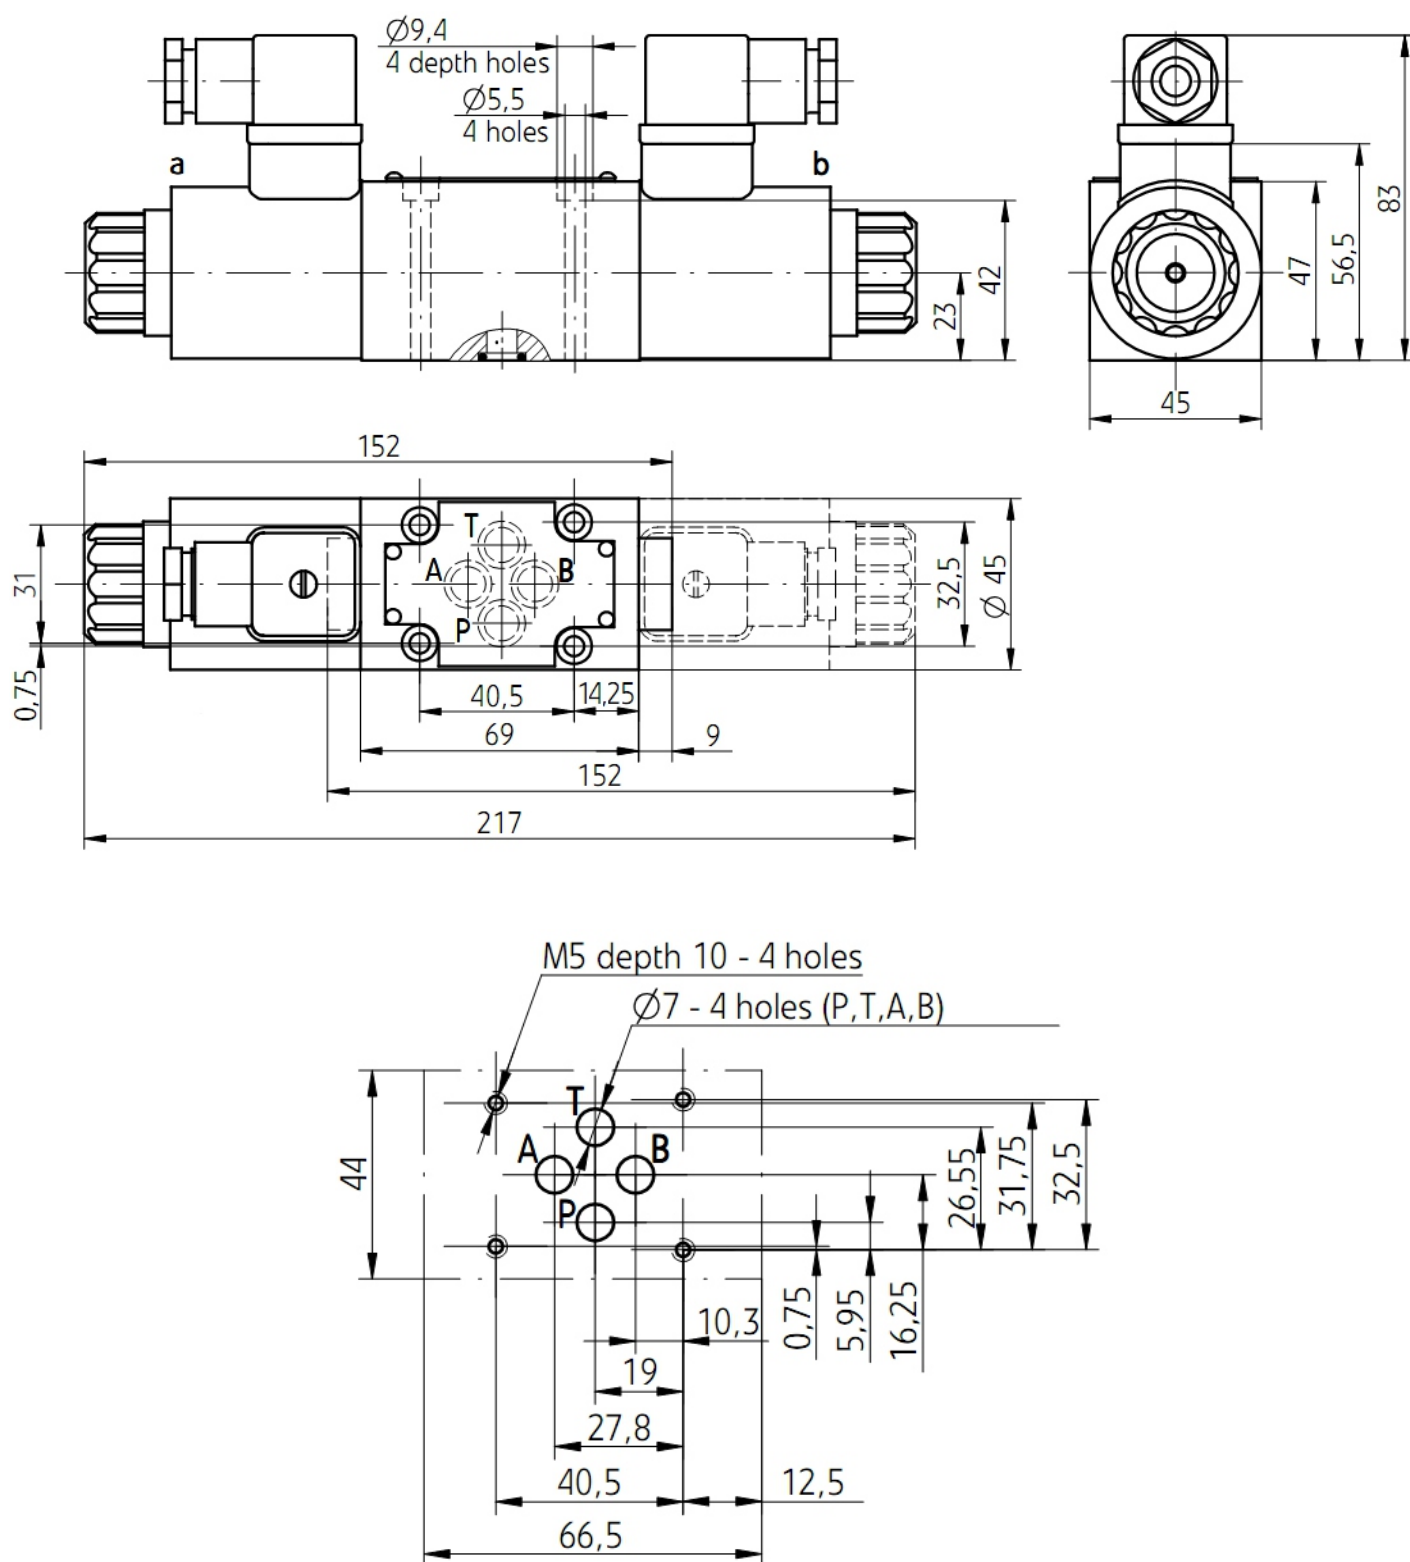

WE6РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ С ЕЛ.МАГНИТНО
УПРАВЛЕНИЕ СЕТОПЗ (NG6)DISTRIBUTORI
LENA**КОД ЗА ПОРЪЧКА**

	WE	6					C					
--	----	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

3 = 3- ПЪТНИ
4 = 4- ПЪТНИ

6 = 6 размер

ПЛУНЖЕР ТИП

50 = 50 серия
6X = 60-69 серияБез код = с пружинен пакет за връщане
O = без пружинен пакет за връщане
OF = без пружинен пакет, с фиксация

C = бобини за работа с масло

G12 = DC 12V
G24 = DC 24V
W220/W110 = 220/110V AC
W220R/W110R = 220/110V AC RECTIFIEDБез код = NBR уплътнения;
V = FKM уплътненияZ5L = куплунг с диод
Куплунг

Без код = без дросел

B0.8 = THROTTLE 0.8 MM

B1.0 = THROTTLE 1.0 MM

B1.2 = THROTTLE 1.2 MM

N9 = Без ръчно аварийно спиране
Без код = без ръчно аварийно спиране